


W812

安裝手冊

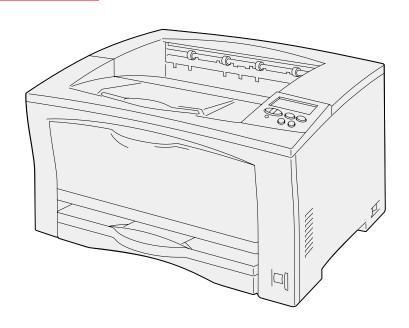

2002年7月

版本: 2002年7月

下列各段文字如與當地法規歧異時,於該地不適用之:LEXMARK 僅以現 狀提供本出版品,不含任何明示或暗示之保證,包括,但不限於銷售性及 針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示 或暗示之保證,因此,本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中,可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期 進行變更;該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式,亦 隨時有可能進行改進或變更。

如對本出版品有任何指教,請寄至 Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A.。在英國和愛爾蘭地區,請寄至 Lexmark International, Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe,

Marlow Bucks SL7 3RQ。LEXMARK 將以適當而不對 台端負任何義務之方式,使用或發行 台端提供之資料。台端可以撥電話至 1-800-553-9727 (美國),購買與本產品相關之其他出版品。在台灣請撥: 0800-008-927。在香港,請撥: 2501-8613。於英國及愛爾蘭地區,請撥 +44 (0)8704 440 044。其他地區,請與您當地的經銷商聯繫。

本出版品中所提及的產品、程式或服務,並不表示製造商將使其可適用於 所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務,並無明示或暗示僅能使 用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務,於不侵害任 何現有智慧財產權下均可替換使用。除非特別指出,否則與其他產品、程 式或服務共同操作的評估與驗證,為使用者本身的責任。

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 標誌,以及 MarkNet 都是 Lexmark International, Inc. 在美國和(或)其他國家 / 地區已經註冊之商 標。ImageQuick 是 Lexmark International, Inc. 的商標。

PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

Sun、Sun Microsystems、Sun Ray、Solaris,以及 Solaris 標誌是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家 / 地區的商標,因此必須取得授權方能使用此等商標。

其他商標為各個所有人之財產。

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc. 版權所有,翻印必究。

雷磁相容聲明

在未安裝網路電纜的情況下,根據 FCC 規章第 15 章有關乙類數位式裝置的規定進行測試,已確認本裝置符合該項規定;此外,在已安裝網路電纜的情況下,根據 FCC 規章第 15 章有關甲類數位式裝置的規定進行測試,亦已確認本裝置符合該項規定。此測試認可下列狀況:

此裝置不會導致有害電波的干擾。

標準檢驗局電磁相容聲明

在已安裝網路電纜的情況下,此產品為 CNS-13438 甲類電磁相容產品,請注意下列警語:

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成無線 電干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

如有任何關於此項相容性資訊聲明的問題,請寄到:

Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

請參閱出版品光碟片,獲得其他詳細資料。

安全資訊

- 電源線必須連接到本產品附近妥善接地的電源插座,而且必須易於使用。
- 除了在操作手冊以外的事項,任何服務及維修,請接洽專業的技術人員。
- 本產品採用特定的 Lexmark 零件,其設計、測試及檢驗均符合全球最嚴格的安全標準。某些零件的安全特性可能不顯著。如果使用其他替代零件,Lexmark 不負任何責任。
- 本產品使用雷射裝置操作
 - 請當心:控制、調整或操作非本文件所指定的程序,可能導致危 險的輻射外洩。
- 您的產品使用的列印過程,將會在列印材質上加熱,熱量可能會使列印材質產生釋出物。您必須瞭解本操作手冊有關選擇列印材質的指引,避免可能有害的釋出物。

印刷慣例

這有助於您辨識本書所使用的「請當心」、「警告」及「請注意」等印刷慣例。「請注意」、「警告」及「請當心」將出現在左欄,方便您參考用。

請當心!「請當心」表示某些事物可能對您造成傷害。

警告!「警告」表示某些事物可能對您的印表機硬體或軟 體造成傷害。


請注意:「請注意」表示提供您非常有用的輔助資訊。

目錄

| 簡介 | |
|--------------------------|--|
| | 關於本印表機 |
| 步驟 1: 排 | f開印表機的包裝3 |
| 步驟 2: 岁 | 安裝選購性裝紙器 |
| 步驟 3: 指 | 羅放印表機7 |
| 步驟 4: 岁 | 安裝選購性雙面列印裝置10 |
| 步驟 5: 岁 | 安裝三合一碳粉匣13 |
| 步驟 6: 則 | 占上操作面板罩16 |
| | 战入紙張 17 |
| 拼 | 等材質載入 250 張送紙匣 |
| 步驟 8: 岁 | 安裝記憶卡、韌體卡或選購卡 |
| 岁 岁 <u></u> | 3除系統主機板固定嵌板 .27 5裝記憶卡 .29 5裝韌體卡 .30 5裝選購卡 .32 6新安裝系統主機板固定嵌板 .34 占上已新增選購品貼紙 .35 |

| ž | 步驟 9: 連接電纜 | 36 |
|--------|---|------------|
| | 設定網路列印 設定本端列印 | .36 .37 |
| 步驟 10: | 驗證印表機安裝程序 | 39 |
| | 開啟印表機電源 | .39 |
| 步驟 11: | 配置 TCP/IP | 41 |
| | 指定印表機 IP 位址 | .42 |
| 步驟 12: | 安裝印表機驅動程式 配置網路列印 配置本端列印 | .43 |
| 步驟 13: | 分送資訊給使用者 | 48 |
| | 辨識印表機使用者 | .48 .49 |

關於本印表機

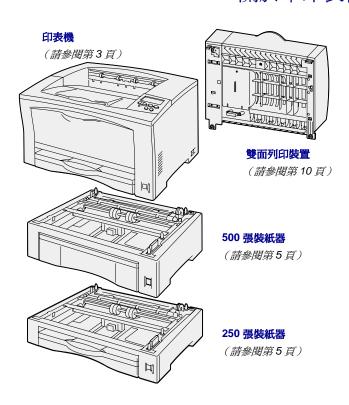

本印表機已推出兩種機型:

- Lexmark™ W812 解析度為 300 到 600 dpi (dpi 是指每英吋的點 數),含 16MB 標準記憶體,配有 一個 250 張送紙匣,並備有 USB 與平行接頭。
- Lexmark W812n 為網路型印表機,含 32MB 標準記憶體,配有「乙太網路 10BaseT/100BaseTX」網路連接埠,並備有 USB 接頭。

您可為印表機添購數種選購品。啟動*出版 品光碟片*,然後按一下**印表機總覽**,獲得 其他資訊。

其他資訊來源

完成安裝程序後,如果還需要其他資訊,請參閱其他印表機說明文件。

Lexmark W812 出版品光碟片

出版品光碟片提供以下各項的相關資訊: 載入紙張、清除錯誤訊息、訂購及更換耗 材、安裝保養套件,以及疑難排解等項目。 另外,它也提供管理者所需的一般資訊。

出版品光碟片上的資訊也可從 Lexmark網站(網址為 www.lexmark.com/publications)上取得。

快速參考卡與清除來紙卡

快速參考卡與清除來紙卡可讓您輕易取得 以下各項的相關資訊:載入列印材質、列 印機密工作、瞭解一般印表機訊息,以及 清除來紙等項目。

驅動程式光碟片

驅動程式光碟片中含有可用來啟動及執行 印表機的必備印表機驅動程式。


驅動程式光碟片中可能還包含印表機公用 程式、螢幕字型以及其他說明文件。

Lexmark 網站

請造訪本公司網站 www.lexmark.com,獲得更新的印表機驅動程式、公用程式,以及其他印表機說明文件。

步驟 1: 拆開印表機的包裝


請當心!本印表機重達 19 公斤 (41.9 磅),抬動時需要兩個人,以策安 全。

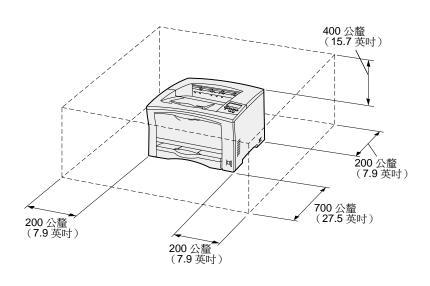

請注意:如果要安裝選購性雙面列印裝置,印表機背部應預留 500 公釐 (19.7 英吋)的空間。

1 為印表機選取地點。

- 預留充分的空間,用以打開印表機送紙匣、蓋板、門板及選購品。此外,在印表機周圍預留充分的空間,讓它保持良好的通風,也是很重要的事項。
- 提供適當的環境:
 - 穩固而平坦的表面
 - 遠離空調設備、電熱器或是 抽風機的送風口
 - 避免直接日照、溼度過高或 溫度起伏不定等情況
 - 清潔、乾燥且無塵

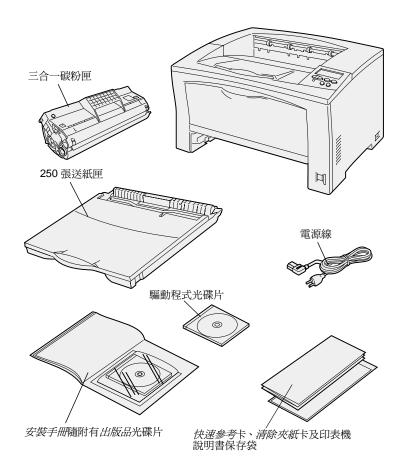


- **2** 從包裝箱中取出所有元件。並確定 您已收到下列元件:
 - 一台配有 250 張送紙匣的印表機
 - 電源線
 - 三合一碳粉匣
 - 一本隨附出版品光碟片的安裝手冊
 - *快速參考*卡、*清除夾紙*卡及印表 機說明書保存袋
 - 驅動程式光碟片

如果發生元件遺漏或損壞的情形,請參閱出版品光碟片,找出您當地指定的 Lexmark 經銷商支援電話號碼。

請保留包裝箱與包裝材料,作為日後重新 包裝印表機之用。

步驟 2: 安裝選購性裝紙器

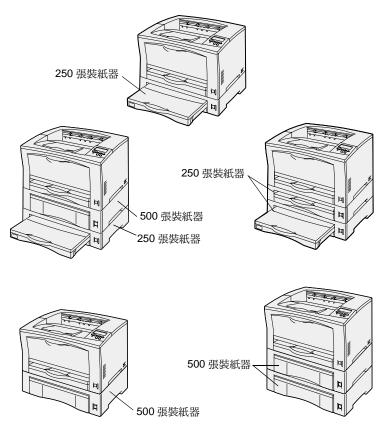


本印表機最多可支援兩個額外的裝紙器:

- **250 張裝紙器** 支援的最大紙張尺寸是 A3 和分類帳用紙。
- **500 張裝紙器** 只支援 A4 或 Letter 尺寸的紙張(視您所購買的 500 張 裝紙器而定)。

本圖例顯示各種可行的裝紙器配置方式。 請遵循下列指示,來安裝 250 張裝紙器或 500 張裝紙器:

1 拆開選購性裝紙器的包裝,並移除 所有的包裝材料。

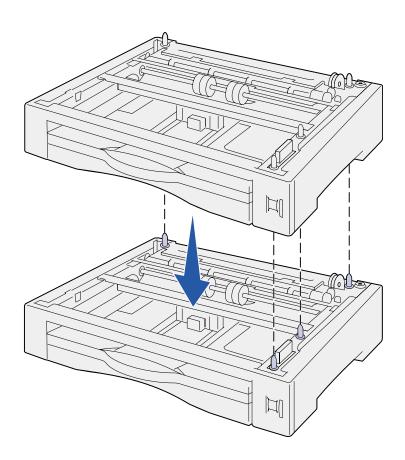


2 將裝紙器放在您為印表機選好的地 點。

如果您要將這個裝紙器安裝在另一個裝紙器上面,請將下層裝紙器的 導引定位卡榫對準上層裝紙器底部 的孔洞。

3 安裝另一個裝紙器,或繼續執行步 驟 3: 第 7 頁「擺放印表機」。


步驟 3: 擺放印表機

請當心!本印表機重達 19 公斤 (41.9 磅),抬動時需要兩個人,以策安 全。

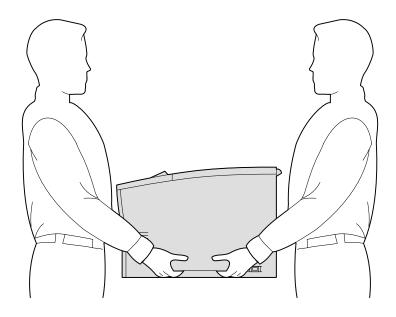

選好地點,並安裝好選購性裝紙器後,便可擺放印表機。


- **1** 請別人協助您利用印表機兩側的握 把抬起印表機。
- 2 將印表機放在您選好的地點。

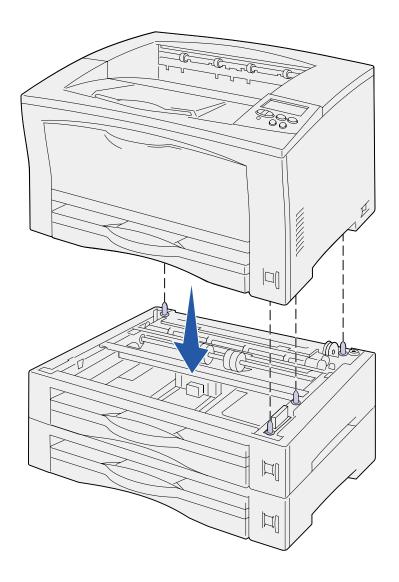


如果您要將印表機安裝在選購性裝紙器上:

a 請將裝紙器的導引定位卡榫對 準印表機底部的孔洞。

請確實將印表機平穩放在選購 品上。

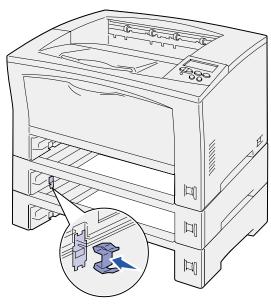

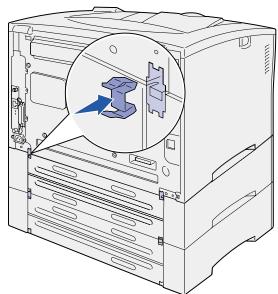

- b 移除送紙匣。
- **C** 將鎖定夾裝在頂層裝紙器與印表機之間的插入點。

前部與背部各有兩個插入點。

d 將鎖定夾裝在各選購性裝紙器 之間的插入點。

前部與背部各有兩個插入點。

- **e** 將送紙匣插入印表機。
- **3** 移除印表機外部的所有膠帶或包裝 材料。


接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|-------------|------|
| 安裝選購性雙面列印裝置 | 10 |
| 安裝三合一碳粉匣 | 13 |

步驟 4: 安裝選購性雙面列印裝置


請當心!如果您在設定印表機之後才安裝雙面列印裝置,請先關閉印表機電源,並拔除電源線,再繼續作業。

請注意:安裝雙面列印裝置時,需要用到一把小型十字螺絲起子。

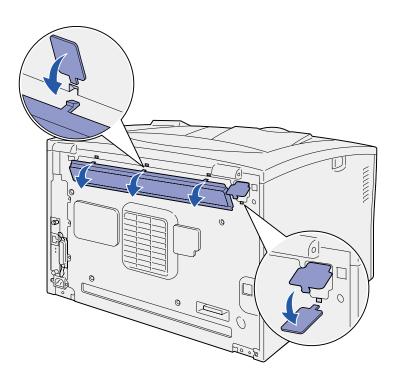


本印表機支援選購性雙面列印裝置,可讓您在紙張的正面與背面進行列印。


- **1** 拆開雙面列印裝置的包裝,並移除 所有的包裝材料。
- **2** 使用雙面列印裝置隨附的特殊工具,來移除印表機背部上的兩個雙面列印裝置蓋板。

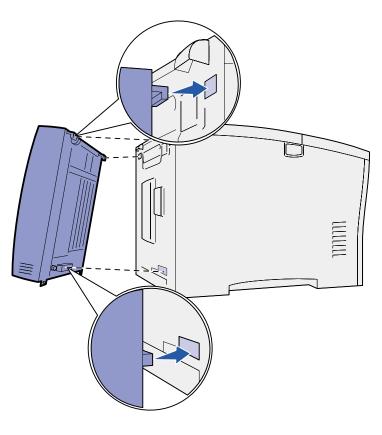

- **3** 將雙面列印裝置頂邊上的兩個定位 拉片,插入印表機背部的孔洞。
- 4 放低雙面列印裝置,讓它卡入定位。 確定靠近雙面列印裝置底部的接 頭,已和印表機正確連接。

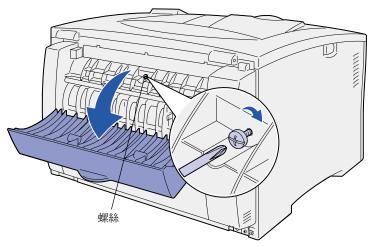


- 5 打開雙面列印裝置的上層蓋板。
- 6 將雙面列印裝置中央的附加螺絲鎖 緊。
- 7 關上蓋板。

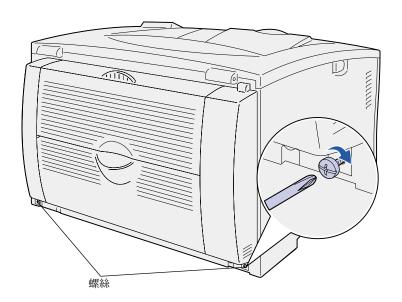


8 將雙面列印裝置左下方和右下方的 附加螺絲鎖緊。

步驟5:安裝三合一碳粉匣

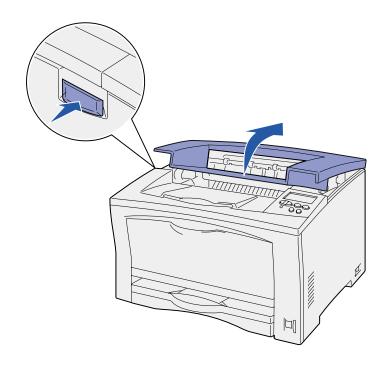


請遵循下列指示,來安裝三合一碳粉匣:

1 按下印表機左邊的釋放按鈕,然後 打開頂蓋。

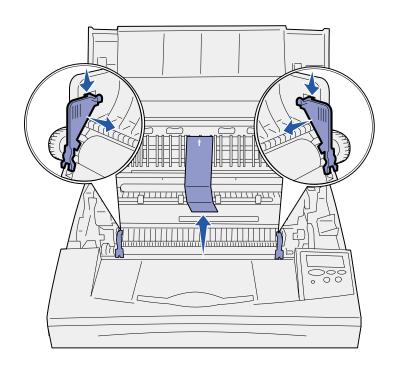



- 2 將印表機內部的橙色包裝用塑膠定位拉片往下及往內推,然後取出。 將定位拉片丟掉。
- **3** 移除印表機內的所有硬紙板或其他 包裝材料。

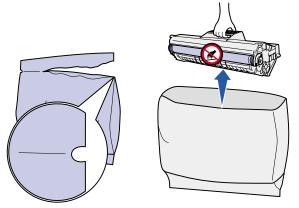


警告!請不要觸摸三合一碳粉匣底部的感光鼓。


4 從包裝材料中取出三合一碳粉匣。

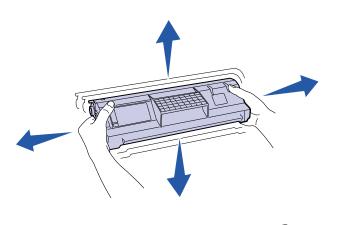

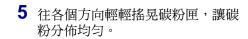

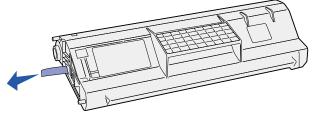

6 將碳粉匣放在平坦的表面上,並撕下碳粉封條。

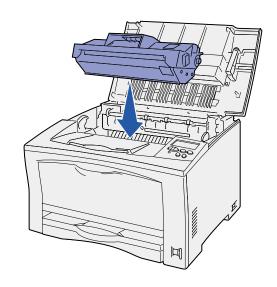


- 7 將三合一碳粉匣對準印表機的凹槽。
- 8 插入碳粉匣,並盡量將它往下放。
- 9 關上頂蓋。

接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|---------|------|
| 貼上操作面板罩 | 16 |
| 載入紙張 | 17 |

步驟 6: 貼上操作面板罩

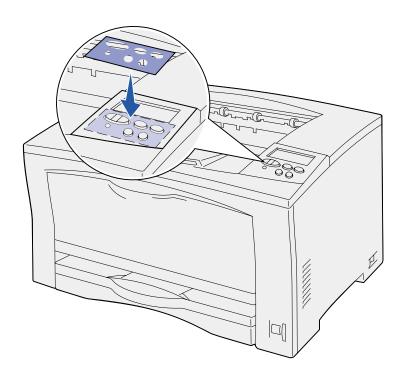

如果英語不是您偏好的語言,而且您的印 表機出貨時也隨附了一張操作面板罩,那 麼,您就可以貼上附有適當譯名的按鈕名 稱:

- 1 撕下面板罩上的保護背頁。
- **2** 將面板罩上的孔對準操作面板上的 按鈕,並用力按壓至定位。
- 3 撕下面板罩上的保護膜。

請參閱出版品光碟片,取得有關如何變更操作面板文字顯示語言的指示。

步驟7:載入紙張

本印表機配有一個容量為 250 張的標準 送紙匣,以及一個容量為 150 張的多用途 送紙器,所以總容量為 400 張。

如果您已安裝選購性裝紙器,您的印表機便可在任何位置容納 650-1,400 張材質,張數多寡視配置而定。

請注意:如需有關如何載入信封或其他特殊材質的資訊,請參閱*出版品*光碟片或*快速參考卡*。

下表所列出的頁碼,可供您找出每個送紙 匣的載入指示。

| 來源 | 支援的紙張尺寸 | 支援的紙張類型 | 容量(張數) | 跳至頁碼 … |
|---|--|----------------------------|--|-----------|
| 送紙匣 1 | A3 紙張、A4 紙張、A5 紙張、JIS B4 紙張、JIS B5 紙張、Letter 紙張、 Legal 紙張、8.5x13 紙張、11x17 紙張、通用尺寸紙張 | 普通紙 | 250 張 ¹ | 18 |
| 送紙匣 2 和送紙匣 3 (250 張裝紙器) | A3 紙張、A4 紙張、A5 紙張、JIS B4 紙張、JIS B5 紙張、Letter 紙張、 Legal 紙張、8.5x13 紙張、11x17 紙張、通用尺寸紙張 | 投影膠片、貼紙、 | 250 張 ¹ | |
| 送紙匣 2 和送紙匣 3 (500 張 Letter 紙裝紙器) | Letter 紙張 | 普通紙 | 500 張 ¹ | 23 |
| 送紙匣 2 和送紙匣 3 (500 張 A4 紙裝紙器) | A4 紙張 | | | |
| 多用途送紙器 | A3 紙張、A4 紙張、A5 紙張、B4 紙張、JIS B4 紙張、B5 紙張、 JIS B5 紙張、Letter 紙張、Legal 紙張、Executive 紙張、8.5x13 紙 張、Statement 紙張、11x17 紙 張、通用尺寸紙張 | 普通紙、專用透明 投影膠片、貼紙、 卡片 | • 150 張 - 紙張 ¹ • 75 張 - 貼紙或 專用透明投影膠片 • 50 張 - 卡片 ² | 24 |
| | 7 % 信封、10 號信封、DL 信封、 C5 信封、其他 | 信封 | 10 個信封 | |
| ¹ 75 g/m ² (20 磅) | ² 190 g/m ² (50 磅) | | | |

將材質載入 250 張送紙匣


請遵循下列指示,將紙張載入任一 250 張送紙匣。請不要超出建議使用的容量(請參閱第 17 頁)。

載入 Letter、A4、A5 或 JIS B5 等尺寸的紙張


請遵循下列指示載入紙張,並讓印表機利 用長邊送紙。

- **1** 移除送紙匣,然後將它放在平坦的表面上。
- 2 移除送紙匣的蓋板。


確定已取出送紙匣內部的所有包裝材料。

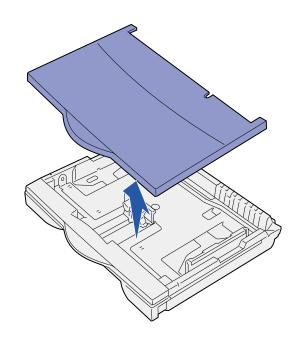

- **3** 壓下前導引夾推桿,將它滑向送紙 匣前部。
- 4 將側導引夾滑向送紙匣邊緣。

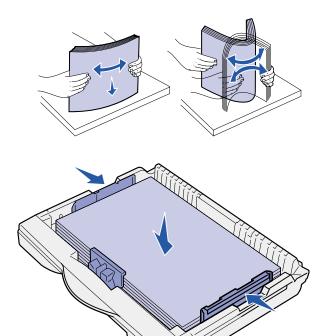

警告!請不要超出送紙匣上指示的堆疊 高度上限。載入過多紙張可能會造成夾紙。

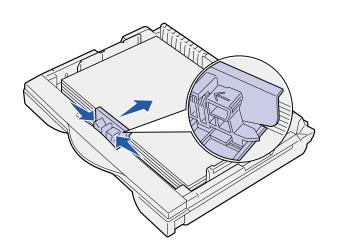

5 來回彈動紙張,讓紙張鬆開,然後 將紙張展成扇狀。

請不要折疊或弄皺紙張。接著在平 坦的表面上將整堆列印材質的邊緣 弄直。


6 將紙張靠放在送紙匣背部,並讓列 印面朝上。

請不要載入彎曲或起皺的紙張。


7 滑移側導引夾,使其輕觸紙疊。

8 壓下前導引夾推桿,往後滑移,使 其輕觸紙疊。導引夾應對齊所載入 紙張尺寸的正確指示標誌。

確定紙張邊緣適當地放在前導引夾 擴充套件下方。

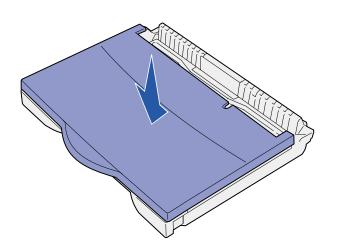

9 將送紙匣的蓋板放回原處。

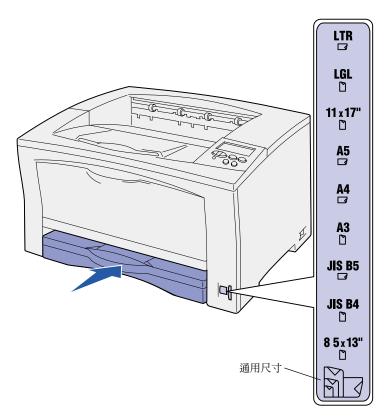


警告!如果紙張尺寸標示器的設定不正確,可能會發生夾紙或錯誤。

- 10 插入送紙匣。
- **11** 依載入送紙匣中的紙張尺寸,來調整紙張尺寸標示器。
- **12** 從操作面板選取紙張類型和紙張來源。

此外,當您要傳送列印工作時,您 還需要從軟體應用程式中選取紙張 尺寸、類型及來源。


載入 A3、JIS B4、Legal、 8.5x13 或 11x17 等尺寸的紙張

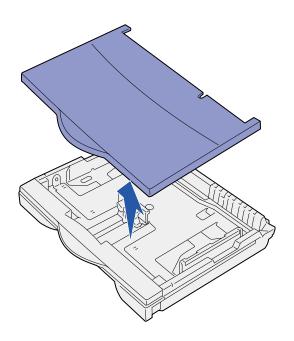

請遵循下列指示載入紙張,並讓印表機利 用短邊送紙。


- **1** 移除送紙匣,然後將它放在平坦的表面上。
- 2 移除送紙匣的蓋板。


確定已取出送紙匣內部的所有包裝材料。

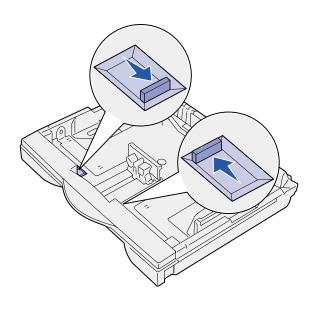

3 將送紙匣左右兩側的鎖定裝置往內 滑移,以便打開擴充套件。


4 將擴充套件往外拉,直到它停止。

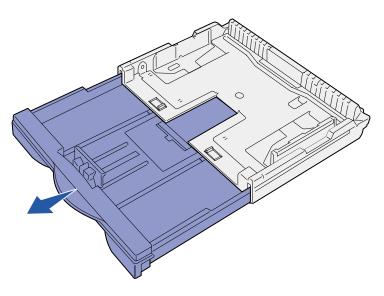

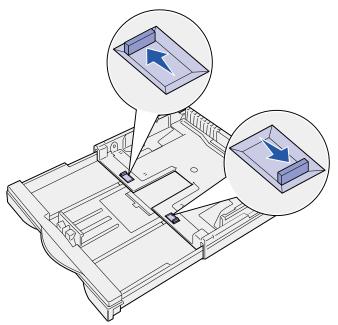

- 5 將鎖定裝置往外滑移,以便將擴充 套件鎖在定位。
- 6 遵循第 18 頁「載入 Letter、A4、 A5 或 JIS B5 等尺寸的紙張」下 的步驟 3 到 12,完成在送紙匣中 載入材質所需的程序。

將材質載入500張送紙匣

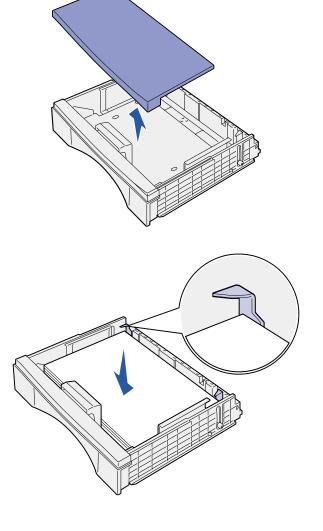

請遵循下列指示,根據您所購買的送紙匣,將 A4 或 Letter 尺寸的紙張載入 500 張送紙匣。請不要超出建議使用的容量(請參閱第 17 頁)。

- **1** 移除送紙匣,然後將它放在平坦的表面上。
- 2 移除送紙匣的蓋板。

確定已取出送紙匣內部的所有包裝 材料。

3 來回彈動紙張,讓紙張鬆開,然後 將紙張展成扇狀。

請不要折疊或弄皺紙張。接著在平 坦的表面上將整堆列印材質的邊緣 弄直。

4 將紙張靠放在送紙匣背部,並讓列 印面朝上。

確定紙張位於兩個角落小紙盾下面,且平貼於送紙匣。


- 5 將送紙匣的蓋板放回原處。
- 6 插入送紙匣。
- 7 從操作面板選取紙張類型和紙張來源。

此外,當您要傳送列印工作時,您 還需要從軟體應用程式中選取紙張 尺寸、類型及來源。


將材質載入多用途送紙器

請遵循下列指示,將紙張載入多用途送紙器。請不要超出建議使用的容量(請參閱第 17 頁)。

1 打開多用途送紙器。

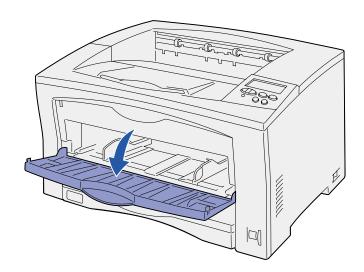

2 依您要載入的紙張尺寸,將側導引 夾滑到正確的位置。

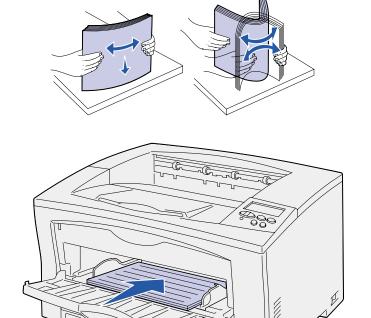

警告!請不要超出送紙器指示的堆疊高度上限。將過多材質載入送紙匣中可能會造成夾紙。

3 來回彈動紙張,讓紙張鬆開,然後 將紙張展成扇狀。

請不要折疊或弄皺紙張。接著在平 坦的表面上將整堆列印材質的邊緣 弄直。

4 將紙張插入多用途送紙器,插入時 列印面朝上,並讓紙張碰觸插入點。 請不要對紙張過度施力。

5 從操作面板選取紙張尺寸、紙張類 型及紙張來源。

此外,當您要傳送列印工作時,您 還需要從軟體應用程式中選取紙張 尺寸、類型及來源。

接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|---------------|------|
| 安裝記憶卡、韌體卡或選購卡 | 26 |
| 連接電纜 | 36 |

步驟 8: 安裝記憶卡、韌體卡或選購卡

請當心!如果您在設定印表機之後才安裝記憶卡,請先關閉印表機電源,並拔除電源線,再繼續作業。

請注意:移除系統主機板固定嵌板及安裝 某些插卡時,需要用到小型十字螺絲起子。 您可新增選購卡,來自訂印表機記憶體的 容量與連接。


本節中的指示,有助於您安裝以下任何項 目:

- 記憶卡
 - 印表機記憶體
 - 快閃記憶體
- 韌體卡
 - 額外功能
 - 網際網路功能
- 選購卡
 - 備有配接卡的硬碟
 - MarkNet™ 內接式列印伺服器 (又稱為內接式網路配接卡或 INA)
 - RS-232C 序列 / 平行 1284-C 介面卡


移除系統主機板固定嵌板


請遵循下列指示,來移除系統主機板的存 取蓋與固定嵌板:

1 按下印表機左邊的釋放按鈕,然後 打開頂蓋。

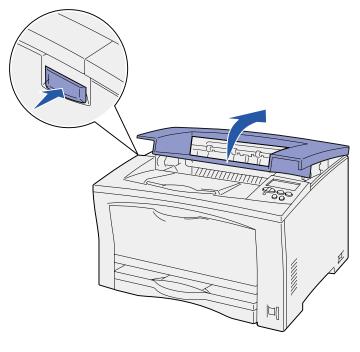

- **2** 按下側邊的釋放按鈕,並將右蓋滑向印表機背部。
- 3 將蓋板往下放,然後卸下。

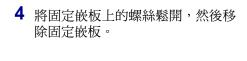

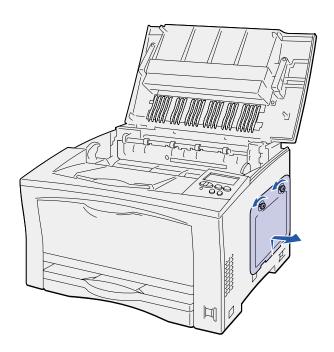


接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|-------|------|
| 安裝記憶卡 | 29 |
| 安裝韌體卡 | 30 |
| 安裝選購卡 | 32 |

安裝記憶卡

請注意:其他 Lexmark 印表機適用的某些記憶體選購品配備,無法與本印表機搭配使用。請參閱出版品光碟片,得知記憶體規格。

警告!記憶卡很容易受靜電毀損。觸摸卡片之前,請先觸摸印表機的金屬部份。

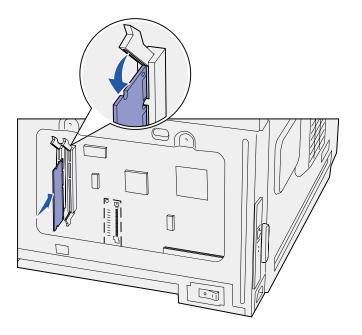

請遵循本節中的指示,來安裝印表機記憶 卡或快閃記憶卡。

系統主機板備有兩個供選購性記憶卡使用 的接頭。您可採取任意組合方式,來安裝 印表機記憶卡與快閃記憶卡。不過,印表 機一次只能辨識一張快閃記憶卡。

- 1 移除系統主機板固定嵌板(請參閱 第 27 頁)。
- 2 拆除記憶卡的包裝。

請避免碰觸插卡邊緣的連接點,並 將包裝材料保留起來。

- **3** 將您要使用的記憶體接頭兩側的卡 榫推開。
- 4 將卡片底端的缺口處對準接頭的缺口處。
- 5 將記憶卡穩妥地推入接頭,直到接頭兩端的卡榫*卡入*定位。

您可能需要用點力氣,才能將卡片 完全插入。

6 每個卡榫都必須對準選購卡末端的 缺口處。


接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|---------------|------|
| 安裝韌體卡 | 30 |
| 安裝選購卡 | 32 |
| 重新安裝系統主機板固定嵌板 | 34 |

安裝韌體卡


請注意:其他 Lexmark 印表機適用的韌體卡,無法與本印表機搭配使用。

警告! 韌體卡很容易受靜電損壞。觸摸卡片之前,請先觸摸印表機的金屬部份。

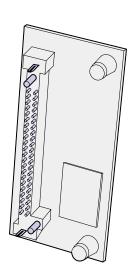

請遵循本節中的指示,來安裝選購性韌體 卡。系統主機板備有一個可用來安裝韌體 卡的位置。

- **1** 移除系統主機板固定嵌板(請參閱 第 27 頁)。
- 2 拆開韌體卡的包裝。 請避免觸摸卡片底端的金屬接腳, 並將包裝材料保留起來。
- **3** 握著卡片邊緣,然後將卡上的接腳 對準系統主機板上的孔。

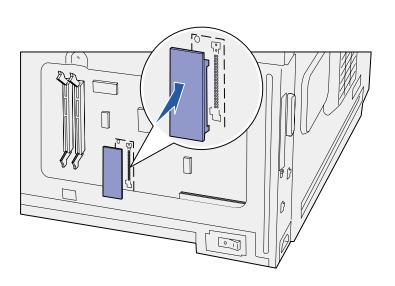

4 將韌體卡穩妥地推入定位。

韌體卡接頭的每一部份,都必須接 觸系統主機板。

請小心別損壞卡片接頭上的接點。

建議您在重新安裝系統主機板固定嵌板後,將「已新增選購品」貼紙貼在印表機上。請參閱第35頁「貼上已新增選購品 貼紙」。


接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|---------------|------|
| 安裝選購卡 | 32 |
| 重新安裝系統主機板固定嵌板 | 34 |
| 貼上已新增選購品貼紙 | 35 |


安裝選購卡

本印表機配有一個選購卡插槽,並且支援 下列選購卡:


- 備有配接卡的硬碟
- MarkNet 內接式列印伺服器
- RS-232C 序列 / 平行 1284-C 介面卡

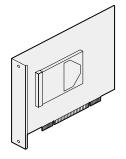


安裝備有配接卡的硬碟,便可新增印 表機的額外儲存空間。

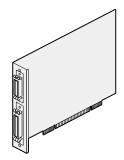

安裝「RS-232C序列/平行1284-C介面卡」,便可新增序列埠或平行埠。

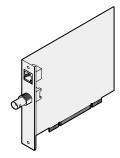


安裝 MarkNet 內接式列印伺服器,來新增乙太網路或記號環連接埠,便可將印表機連接到網路。

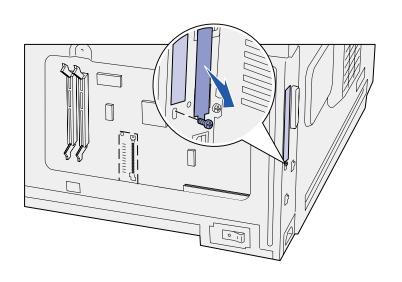

請遵循本節中的指示,來安裝選購卡:

- **1** 移除系統主機板固定嵌板(請參閱 第 27 頁)。
- 2 接頭插槽上蓋有一塊金屬板,請將板上的螺絲卸下,然後取出金屬板。 請保留這顆螺絲。


警告!選購卡很容易受靜電損壞。觸摸卡 片之前,請先觸摸印表機的金屬部份。

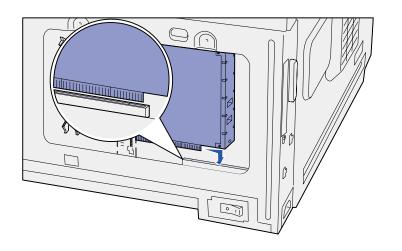

- **3** 拆開選購卡的包裝。 請保留包裝材料。
- **4** 將選購卡上的接頭對準系統主機板上的接頭。

選購卡一端的電纜接頭必須完全插 入接頭插槽中。

5 將選購卡穩妥地推入選購卡接頭中。

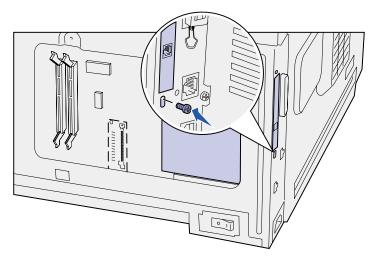


6 用螺絲將卡片固定在系統主機板上。

接下來要做什麼

| 作業 | 跳至頁碼 |
|---------------|------|
| 重新安裝系統主機板固定嵌板 | 34 |

重新安裝系統主機板 固定嵌板

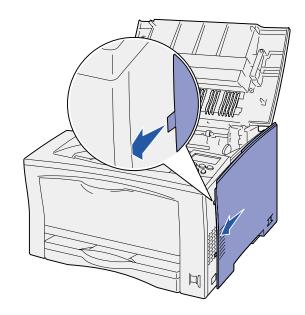


請遵循下列指示,來重新安裝系統主機板 的存取蓋與固定嵌板。

1 將固定嵌板底端的金屬定位拉片插入印表機支架後面,然後用螺絲來固定固定嵌板。

- **2** 將右蓋前端的兩個定位拉片插入印表機支架後面,然後對準右蓋後端。
- 3 將右蓋往前滑移。
 請務必讓蓋板與印表機支架緊密接合。
- 4 關上頂蓋。

如果您已在印表機中安裝韌體卡,請參閱 下節,獲得有關如何貼上「已新增選購 品」貼紙的資訊。

貼上已新增選購品貼紙

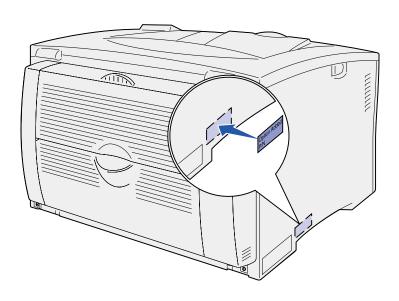

「已新增選購品」貼紙具警示作用,可讓 維修服務人員知道印表機內部已安裝選購 品。

請遵循下列指示,貼上「已新增選購品」 貼紙:

- 1 撕下「已新增選購品」貼紙的背頁。
- **2** 將這張貼紙貼在印表機機型與序號 貼紙旁邊。

步驟 9: 連接電纜

請當心!請不要在雷電交加時, 連接或中斷通訊連接埠、電信連 接埠或其他任何接頭的連線。 您可將印表機連接到網路或連接到本端 (直接連到電腦)。

設定網路列印


您可以使用標準網路電纜,將印表機連到網路上。

請注意:「10BaseT/100BaseTX 高速乙太網路」連接埠是 Lexmark W812n 的標準連接埠。


要將印表機連到網路上:

- 1 請確定印表機的電源已經關閉,並拔下接線。
- **2** 請使用和您網路相容的標準網路配線,將印表機連接到 LAN 節點或集線器:
 - 記號環網路或乙太網路 10BaseT/100BaseTX 網路(配有 RJ-45 接頭的「第5類乙太網路」電纜)
 - 記號環網路(配有 DB9 接頭的「有遮蔽式雙絞線」電纜)
 - 乙太網路 10Base2 網路(配有 BNC T 接頭的「細同軸電纜線」電纜)


印表機會自動調整,以搭配網路速度。

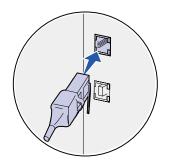

記號環、乙太網路 10BaseT 或乙太網路 100BaseTX 等網路 (第 5 類)都使用 RJ-45 接頭。

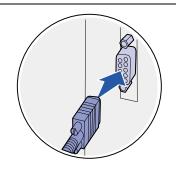

記號環網路(有遮蔽式雙絞線)使用 DB9 接頭。

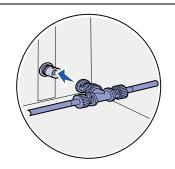

乙太網路 10Base2 網路(細同軸電纜線) 使用 BNC T 接頭。

設定本端列印

您可使用 USB 連接埠或平行埠,將印表機連接到本端電腦。平行埠是基本型印表機的標準連接埠或選購卡(請參閱第 32 頁「安裝選購卡」,獲得其他資訊)。


所有的 Windows 作業系統都支援平行連線。但只有 Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 及 Windows XP 等作業系統,才支援 USB 連線。


有些 UNIX、Linux 與 Macintosh 電腦也支援 USB 連線。請參閱電腦作業系統說明文件,確定您的系統是否支援 USB。

要將印表機連接到網路:


- **1** 請確定印表機、電腦及其他連接的裝置都已關閉電源,並拔下電纜。
- 2 請使用 USB 電纜、平行電纜或序列電纜,將印表機連接到電腦。
 - USB 連接埠必須使用 USB 電纜,例如:Lexmark 材料編號 12A2405 (2 公尺 [6.5 英呎])。請務必將電纜上的 USB 符 號對準印表機上的 USB 符號。

 平行埠必須使用符合 IEEE-1284 規格的平行電纜,例如: Lexmark 材料編號 1329605 (3 公尺 [10 英呎]),或 1427498 (6 公尺 [20 英呎])。

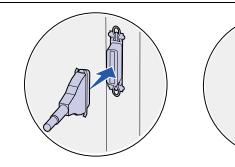

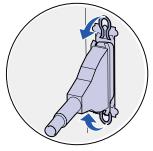


使用符合 IEEE-1284 規格的平行電纜,才能確保您可以使用印表機的所有功能。

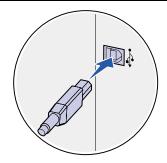

請務必將電纜上的 USB 符號對準印表機上的 USB 符號。

步驟 10: 驗證印表機安裝程序

開啟印表機電源

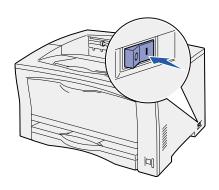


- **1** 將電源線的一端插入印表機背部的插座,再將另一端插入妥善接地的插座。
- **2** 打開印表機電源。如果印表機連接在本端(直接連到電腦),先不要打開電腦與其他連接裝置的電源。請稍後再打開這些裝置的電源。

印表機暖機時,操作面板顯示幕上會出現 Performing Self Test (正在執行自我測試)訊息。

印表機完成內部測試後,會出現 Ready(備妥)訊息,表示印表機已經可以接收列印工作。如果您看到的訊息不是 Ready(備妥),請參閱*出版品*光碟片,獲得有關清除訊息的指示。請按一下 Printing(列印),接著按一下 Understanding printer messages(瞭解印表機訊息)。

列印功能表設定頁

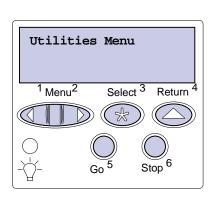

請列印功能表設定頁,來複查預設的印表機設定,同時驗證印表機選購品的安裝是否正確。

- 1 按下 Menu (功能表),直到您看到 Utilities Menu (公用程式功能表),然後按下 Select (選取)。
- **2** 按下 Menu (功能表),直到您看到 Print Menus (列印功能表), 然後按下 Select (選取)來列印該頁。

顯示幕上隨即出現 Printing Menus (正在列印功能表)訊息。

3 請驗證您安裝的選購品,是否正確列在「Installed Features」 (已安裝特性)的下方。

如果已安裝的選購品並未列示出來,請關閉印表機電源、拔下電源線,再重新安裝該選購品。

4 請驗證已安裝的記憶體容量,是否正確列在「Printer Information」 (印表機資訊)之下。 **請注意:**有關如何使用操作面板 及變更功能表設定的其他資訊, 請參閱*出版品*光碟片。

- 5 請驗證送紙匣的配置,是否符合您載入紙張的尺寸與類型。
- 6 如果印表機已連接到網路上,請繼續執行第40頁「列印網路設定頁」。

列印網路設定頁

請注意:如果選購性 MarkNet 列印伺服器已經安裝,您會在顯示幕上看到 Print Net1 Setup(列印網路 1 設定)。

如果印表機連到網路上,請列印網路設定頁,來驗證網路的連線。該頁還提供其他重要資訊,可協助您配置網路的列印作業。

- 1 按下 Menu (功能表),直到您看到 Utilities Menu (公用程式功能表),然後按下 Select (選取)。
- 2 連續接下 Menu (功能表),當您看到 Print Net Setup (列印網路設定)時,再接下 Select (選取)。此時會印出網路設定頁,而印表機會回到 Ready (備妥)狀態。
- 3 請檢查網路設定頁上的第一個區段,確認 Status (狀態)為「Connected」(已連線)。

如果 Status (狀態)為「Not Connected」(未連線),則表示 LAN 節點可能不在作用中,或網路纜線發生問題。請洽詢網路支援人員尋求解決方案,然後再印一張網路設定頁,來驗證網路的連線。

請保留網路設定頁,供日後備用。

接下來要做什麼?

| 作業 | 跳至頁碼 |
|--------------------|------|
| xt³m TCP/IP | 41 |
| ¶w³À¶L™Ìæ~ÝX×þµ{¶° | 43 |

步驟 11: 配置 TCP/IP

如果您的網路上可使用 TCP/IP,建議您指定 IP 位址給印表機。

指定印表機 IP 位址

如果您的網路使用 DHCP,那麼,在您將網路電纜連接到印表機之後,網路會自動指定一個 IP 位址給印表機。

- 1 請檢視您在第 40 頁「列印網路設定頁」時所列印的網路設定頁, 並在「TCP/IP」表頭下找到位址。
- 2 請跳到第42頁「驗證 IP 設定」,並開始執行步驟2。

請注意:本印表機隨附的驅動程式光碟片上附有線上說明文件,您可以在其中找到其他設定 IP 位址方法的指示。啟動光碟片,然後依序點選檢視說明文件與網路印表機安裝。

如果您的網路不是使用 DHCP,您必須以手動方式指定 IP 位址給印表機。

最簡便的方法是使用操作面板:

- 1 按下 Menu (功能表),直到您看到 Network Menu (網路功能表),然後按下 Select (選取)。
- **2** 按下 Menu(功能表),直到您看到 Standard Network(標準網路),然後按下 Select(選取)。

如果您所購買的印表機已在印表機系統主機板上備有網路連接 埠,便會出現 Standard Network(標準網路)。如果選購卡中 有安裝 MarkNet 列印伺服器,您會看到 Network Option 1(網 路選項 1)。

- **3** 按住 Menu (功能表),等您看到 Std Net Setup (標準網路設定)(或 Network 1 Setup (網路 1 設定))時,再按下 Select (選取)。
- 4 按下 Menu (功能表),直到您看到 TCP/IP,然後按下 Select (選取)。
- **5** 按下 Menu (功能表),直到您看到 Set IP Address (設定 IP 位址),然後按下 Select (選取)。

- 6 接下 Menu (功能表)來增減各個數字,即可變更位址。接下 Select (選取),可移到下一個區段。完成時,請按下 Select (選取)。 隨即短暫顯示 Saved (已儲存)訊息。
- **7** 按下 Menu(功能表),直到您看到 Set IP Netmask(設定 IP 網路遮罩),然後按下 Select(選取)。
- 8 重複步驟 6,來設定 IP Netmask (IP 網路遮罩)。
- **9** 按下 Menu (功能表),直到您看到 Set IP Gateway (設定 IP 閘道),然後按下 Select (選取)。
- **10** 重複步驟 6,來設定 IP Gateway (IP 閘道)。
- 11 完成後按下 Go (執行),讓印表機返回 Ready (備妥)狀態。

驗證 IP 設定

- 1 列印另一張網路設定頁。看看「TCP/IP」表頭下方,確定其中的 IP 位址、網路遮罩以及閘道是否跟您期望的一樣。如果需要協助,請參閱第 40 頁「列印網路設定頁」。
- **2** Ping 印表機,並驗證印表機是否有回應。例如:在網路電腦的指令提示下,輸入「ping」及新的印表機 IP 位址(例如:192.168.0.11):

ping xxx.xxx.xxx.xxx

如果印表機是在網路上運作,您應該會收到一則回覆訊息。

請注意:在 Windows 電腦上,按 一下開始▶程式集▶MS-DOS 模 式(如果是使用 Windows 2000, 則為附屬應用程式▶命令提示字 元)。

配置全功能列印

如果您的印表機已經安裝選購性 Lexmark ImageQuick™ 韌體卡,您只要指定 IP 位址給您的印表機,便可配置「全功能列印」。

如需詳細的配置指示,請參閱隨同 Lexmark ImageQuick 卡出貨的光碟片。

步驟 12: 安裝印表機驅動程式

印表機驅動程式是一種使電腦與印表機互通的軟體。

下表提供您快速指引,方便您尋找所需要的安裝指示。

| 印表機安裝類型 | 網路環境或作業系統 | 跳至頁碼 |
|--------------------|--|------|
| 網路 (乙太網路或記號環連線) | Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0、Windows 2000 及 Windows XP | 43 |
| | Macintosh | 44 |
| | UNIX/Linux | 45 |
| | NetWare | 45 |
| 本端 (平行或 USB 連線) | Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0、Windows 2000 及 Windows XP | 46 |
| | Macintosh | 46 |
| | UNIX/Linux | 47 |

配置網路列印

指定並驗證 TCP/IP 設定後,您便可準備配置印表機及設定網路用戶端來進行列印。

Windows

在 Windows 網路環境中,您可將印表機配置成直接列印或分享列印。

支援的網路印表機連接埠

Microsoft IP 連接埠 - 可與 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP 搭配使用

Lexmark 網路連接埠 - 可與 Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0、Windows 2000 及 Windows XP 搭配使用

支援的印表機驅動程式

請注意:使用自訂印表機驅動程 式與自訂網路連接埠,可提供增 強功能,如:印表機的狀態警示。

- Windows 系統印表機驅動程式
- Lexmark 自訂印表機驅動程式

系統驅動程式內建在 Windows 作業系統內。自訂驅動程式則由驅動程式光碟片提供。

更新的系統與自訂驅動程式,可從 Lexmark 網站 www.lexmark.com 上取得。

支援的列印方式

- 直接 IP 列印 用於只想直接列印到網路上某一部印表機時。
- 分享列印(指向即印、點對點)-適用於需要集中管理網路印表機時,或適用於要透過網路列印到序列印表機時

您可在驅動程式光碟片上,找到有關如何使用這些列印方式的詳細資訊。請按一下**檢視說明文件**,並找出有關網路印表機安裝的資訊。

建立連接埠與安裝驅動程式

*驅動程式光碟片上有詳細指示,請先行閱讀。*然後再按一下**檢視說明文** 件,找出有關特定 Windows 環境適用之網路印表機安裝的資訊。

如果您不想使用驅動程式光碟片上的指示進行安裝,那麼,您對 TCP/IP網路上的網路列印、印表機驅動程式安裝程序,以及建立新網 路連接埠所涉及的程序,都應該有基本的瞭解。

Macintosh

您的印表機會自動連接到 AppleTalk 網路,讓網路上的其他電腦很容易就能看到它。

請注意:您可使用標準網路電纜, 將已連接網路的印表機直接連接 到網路(如乙太網路)上。 您必須先在每一部您要使用的電腦上,根據作業系統的需求執行下列其中一項,才能使用電腦列印到已連接網路的印表機:

- 在 Mac OS X (10.1.2) 中,您必須在 Print Center (列印中心)
 中建立列印佇列。
- 在 Mac OS 8.6-9.x 中,您必須建立桌面印表機物件(圖像)。

請注意:「PostScript 印表機描述檔案」(PPD) 可將印表機功能的詳細資訊提供給 UNIX 或Macintosh 電腦。

本印表機適用的 PPD 放在驅動程式光碟片上。請啟動您作業系統適用的 PPD 安裝程式,並遵循指示。

您也可從 Lexmark 網站 www.lexmark.com 所提供的可下載套裝軟體中,取得本印表機適用的 PPD。

有關如何執行這些作業的詳細指示,請參閱本印表機隨附的驅動程式光碟片中的線上說明文件。

UNIX/Linux

本印表機支援多種 UNIX 與 Linux 平台,如 Sun Solaris 與 Red Hat。

請注意:驅動程式光碟片和 Lexmark 網站(網址: www.lexmark.com)上均提供 Sun Solaris 和 Linux 套裝軟體。 針對每個獲支援的 UNIX 與 Linux 平台, Lexmark 都有提供印表機驅動程式套裝軟體。請造訪 Lexmark 網站 www.lexmark.com,獲得支援的UNIX 和 Linux 平台完整清單。每個套裝軟體中的*用戶手冊*都有詳細指示, 告訴您如何在 UNIX 與 Linux 環境中安裝及使用 Lexmark 印表機。

您可從 Lexmark 網站下載這些印表機驅動程式套裝軟體。隨同本印表機出貨的驅動程式光碟片有各種版本,您或許也可以在某些版本的光碟片上,找到您需要的驅動程式套裝軟體。

NetWare

本印表機既支援「Novell 分散式列印服務」 (Novell Distributed Print Services, NDPS),也支援一般佇列式 NetWare 環境。

如需有關如何在 NetWare 環境中安裝網路印表機的最新資訊,請按一下驅動程式光碟片上的檢視說明文件,找出有關網路印表機安裝的資訊。

配置本端列印

您必須先在連接到印表機的電腦上安裝印表機驅動程式,才能進行本端 列印。

Windows

並非每一種 Windows 作業系統都支援所有的連線類型。除下列資訊外, 您還需參閱您的電腦,以及 Windows 軟體所隨附的說明文件。

安裝指示

驅動程式光碟片上有詳細的線上指示,請先行閱讀。然後再按一下**檢視說明文件**,找出有關本端印表機安裝程序的資訊。您可在該說明文件中,找到有關如何使用平行連線和 USB 連線進行列印的詳細指示。

支援的連線

平行或 USB 是指您在第 36 頁 「連接電纜」中,藉以將印表機連接到電腦的印表機電纜類型。

- 平行 可與 Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0、Windows 2000 及 Windows XP 搭配使用
- USB 只能與 Windows 98、SE/Me、Windows 2000 及 Windows XP 搭配使用

請注意:使用自訂印表機驅動程式,可提供增強功能,如印表機狀態警示。

支援的印表機驅動程式

- Windows 系統印表機驅動程式
- Lexmark 自訂印表機驅動程式

系統驅動程式內建在 Windows 作業系統內。自訂驅動程式則由驅動程式光碟片提供。

更新的系統與自訂驅動程式,可從 Lexmark 網站 www.lexmark.com 上取得。

Macintosh

您必須在以本端方式使用 USB 電纜、平行電纜或序列電纜連接到印表 機的電腦上,執行下列其中一項:

- 在 Mac OS X (10.1.2) 中,您必須安裝本印表機適用的自訂 PPD, 然後重新啟動電腦。印表機會自動完成配置。Print Center (列 印中心) 中會出現一個內含新印表機名稱的列印佇列。
- 在 Mac OS 8.6-9.x 中,您必須安裝本印表機適用的自訂 PPD。此外,您還必須在本端連接的電腦上,使用「桌面印表機工具程式」建立桌面印表機物件(圖像)。

請注意:「PostScript 印表機描述檔案」(PPD) 可將印表機功能的詳細資訊提供給 UNIX 或Macintosh 電腦。

隨同本印表機出貨的驅動程式光碟片上也有本印表機適用的 PPD。請 啟動您作業系統適用的 PPD 安裝程式,並遵循指示。

您也可從 Lexmark 網站 www.lexmark.com 所提供的可下載套裝軟體中,取得本印表機適用的 PPD。

有關如何執行這些作業的詳細指示,請參閱本印表機隨附驅動程式光碟片中的線上說明文件。

UNIX/Linux

本印表機支援多種 UNIX 與 Linux 平台,如 Sun Solaris 與 Red Hat。

針對每個獲支援的 UNIX 與 Linux 平台, Lexmark 都有提供印表機驅動程式套裝軟體。請造訪 Lexmark 網站(網址:www.lexmark.com),獲得支援的 UNIX 和 Linux 平台完整清單。每個套裝軟體中的*用戶手冊*都有詳細指示,告訴您如何在 UNIX 與 Linux 環境中安裝及使用 Lexmark 印表機。

請注意:驅動程式光碟片和 Lexmark 網站 www.lexmark.com 上均有 Sun Solaris 和 Linux 套裝軟體。 所有的驅動程式套裝軟體都支援使用平行連線的本端列印。Sun Solaris 的驅動程式套裝軟體,還可讓您使用 USB 來連接 Sun Ray 設備與 Sun 工作站。

您可從 Lexmark 網站下載這些印表機驅動程式套裝軟體。隨同本印表機出貨的驅動程式光碟片有各種版本,您或許也可以在某些版本的光碟片上,找到您需要的驅動程式套裝軟體。

步驟 13: 分送資訊給使用者

辨識印表機使用者

有數種類型的使用者可能需要取得出版品光碟片上所儲存的資訊:

- 傳送列印工作的使用者
- 網路印表機管理者
- 詢問處工作人員
- 資訊技術支援人員

尋找資訊

啟動出版品光碟片,瀏覽內容,觀看完整的可用資訊清單。如果您的 Acrobat 版本支援全文搜尋,我們建有型錄項目,可協助您找到所需的 資訊。

請注意:出貨時,*出版品*光碟片 已附在*安裝手冊*內。 該光碟片所提供的資訊類型包括:

- 成功列印的提示
- 改善列印品質的方法
- 有關使用操作面板的資訊
- 有關更換三合一碳粉匣或其他耗材的指示
- 一般列印問題的解決方案
- 清除夾紙的方法
- 印表機功能表的總覽
- 印表機訊息的解說

分送資訊

您可以利用下列方式,讓使用者取得出版品光碟片上的資訊:

- 提供光碟片給系統管理員或詢問處。
- 將光碟片的全部內容(或部份特定主題)複製到分享網路磁碟機或企業網路網站。
- 光碟片上的每個主題都是一個個別的 PDF 檔。請啟動光碟片, 按一下**其他資源**,然後再按一下**檔案位置**。
- 將 Lexmark 印表機說明文件的 URL (www.lexmark.com/ publications) 傳送給印表機使用者。只要擁有網際網路存取權限 的使用者,便可瀏覽該網站。
- 將光碟片上的資訊印出,然後存放在印表機附近,以利取用。如需列印指示,請啟動光碟片,然後按一下導覽。

存放快速參考卡

除*出版品*光碟片外,本印表機還隨附一張或多張快速參考卡。建議您將卡片存放在印表機說明書保存袋中,以利取用。您可以將說明書保存袋 黏貼在印表機上,或黏貼在印表機附近的平坦表面上。

恭禧! 您現在已經備妥,可以開始使用新的印表機。如果您未來可能會購買印表機選購品,請保存本書。



材料編號 14K0611 E.C. 4K0202

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和(或)其他國家 / 地區已經註冊之商標。 © 2002 Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550